
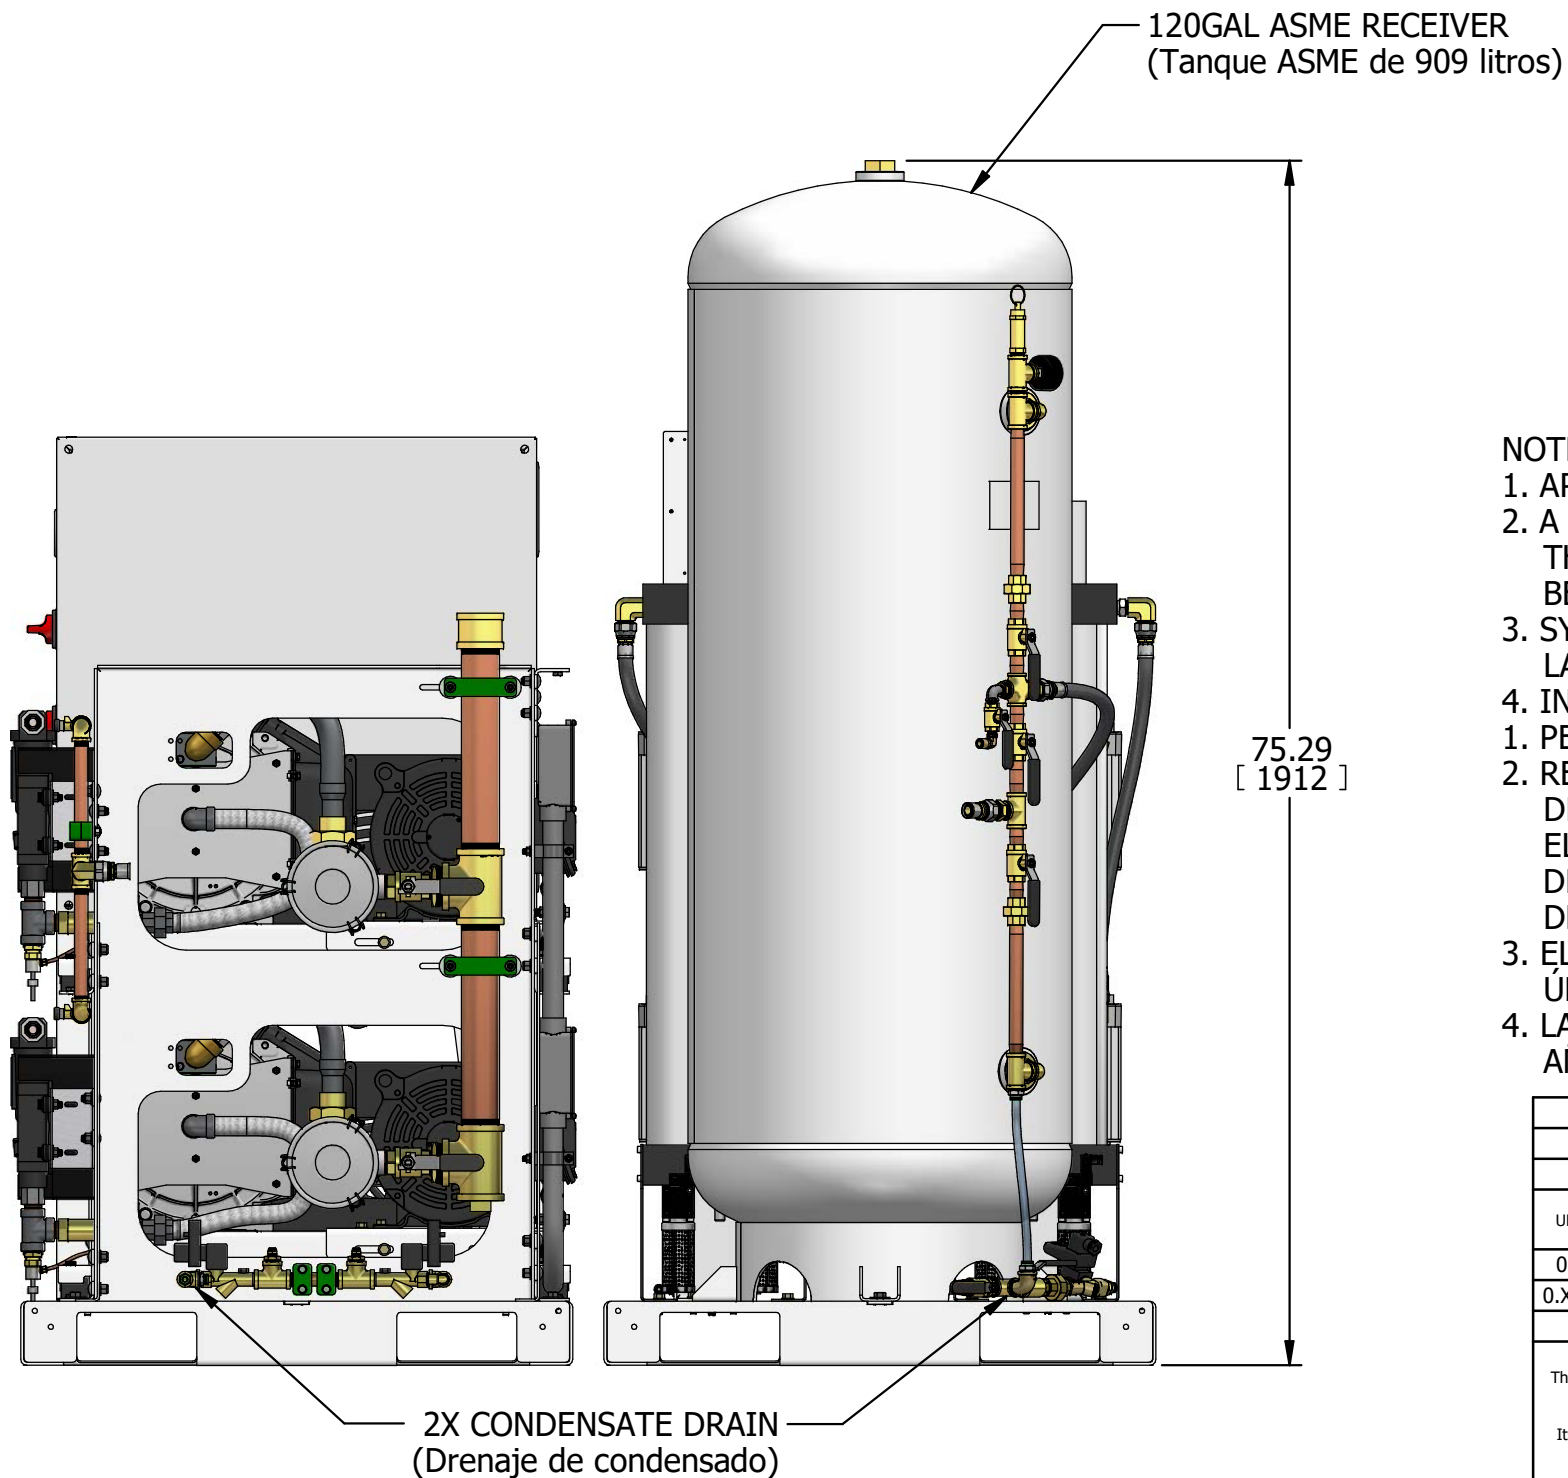
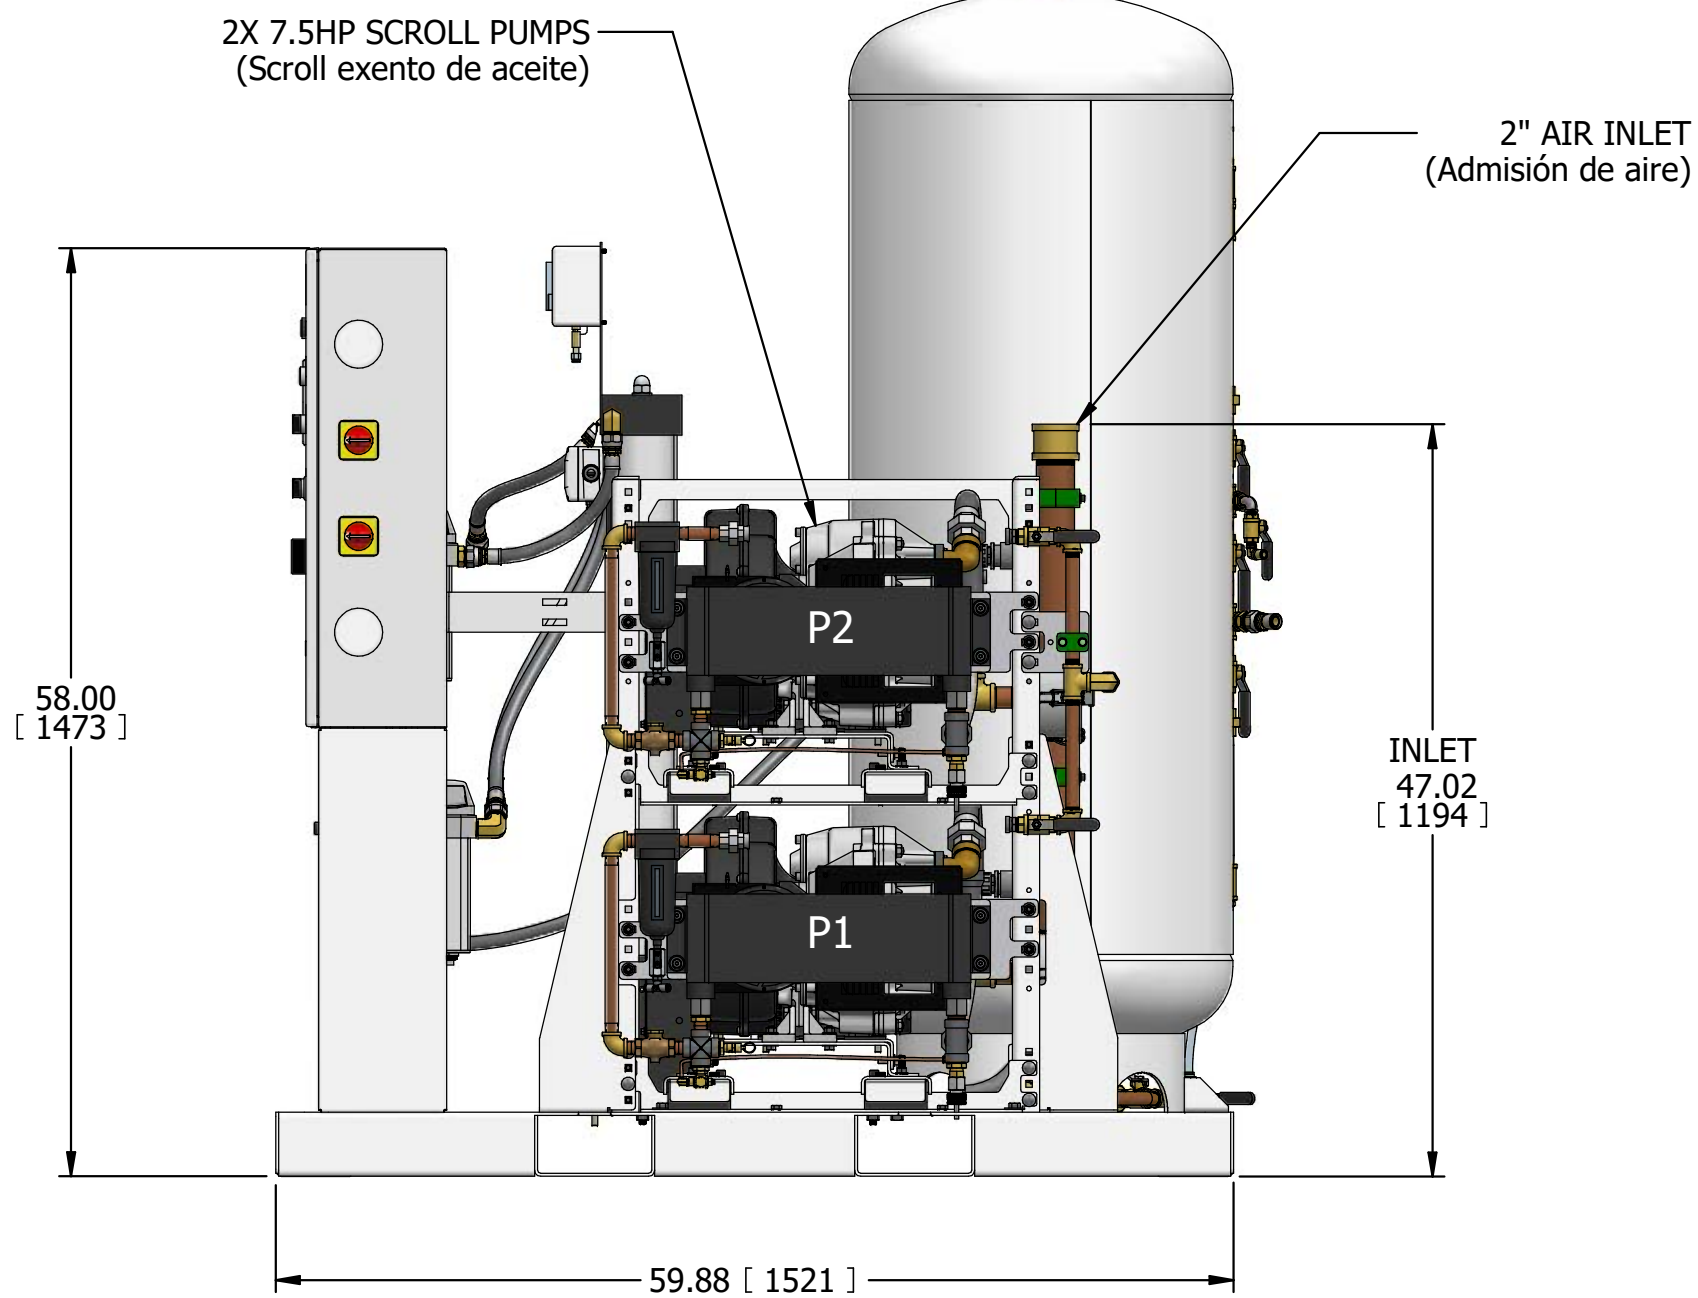
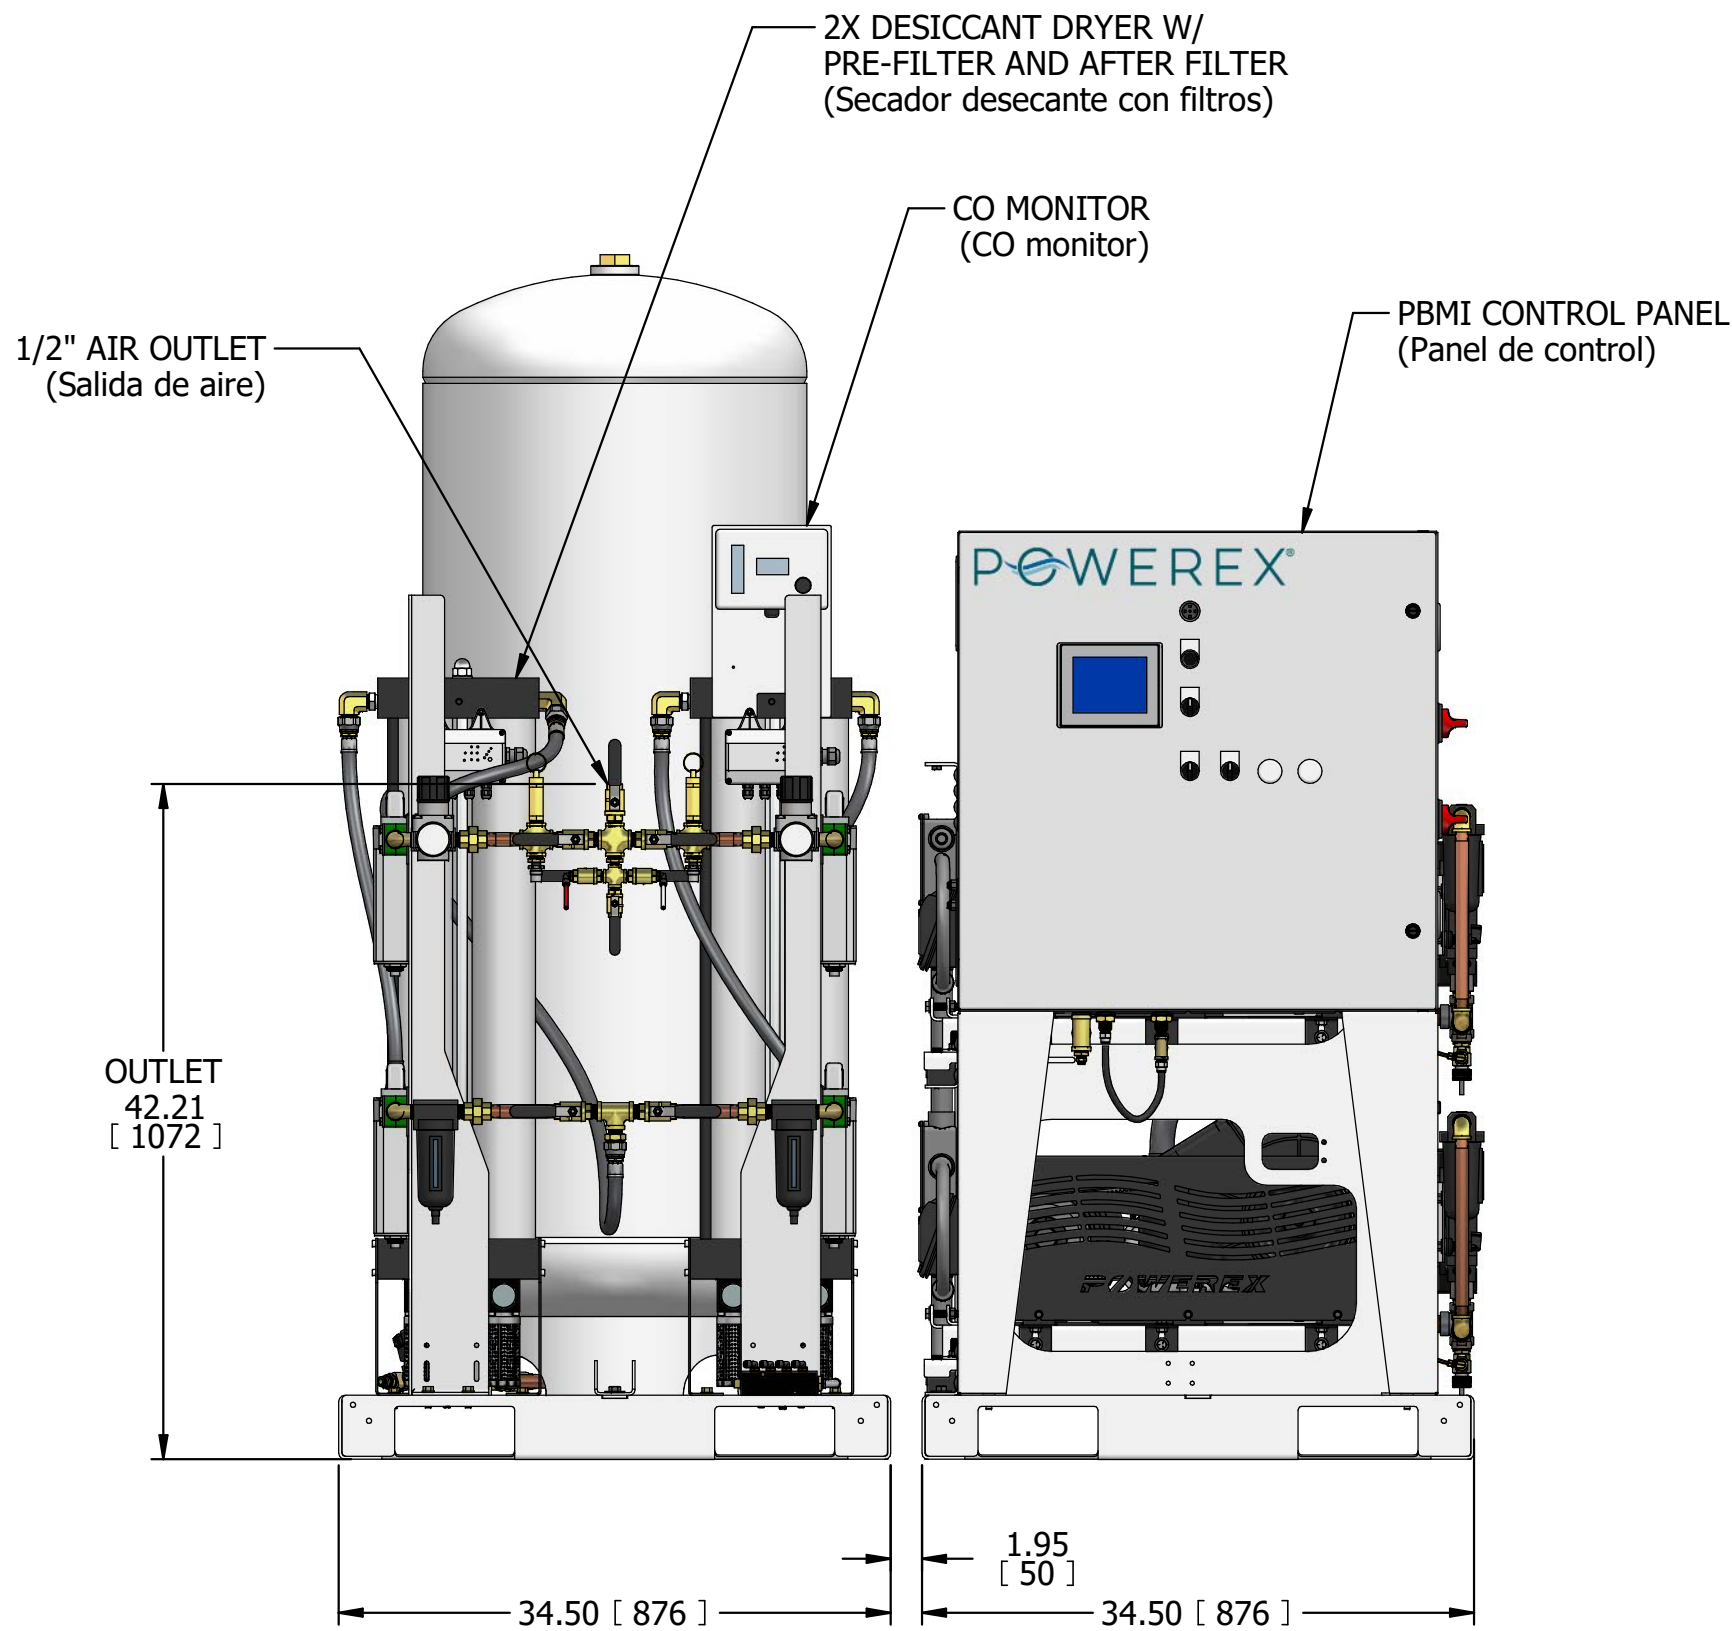
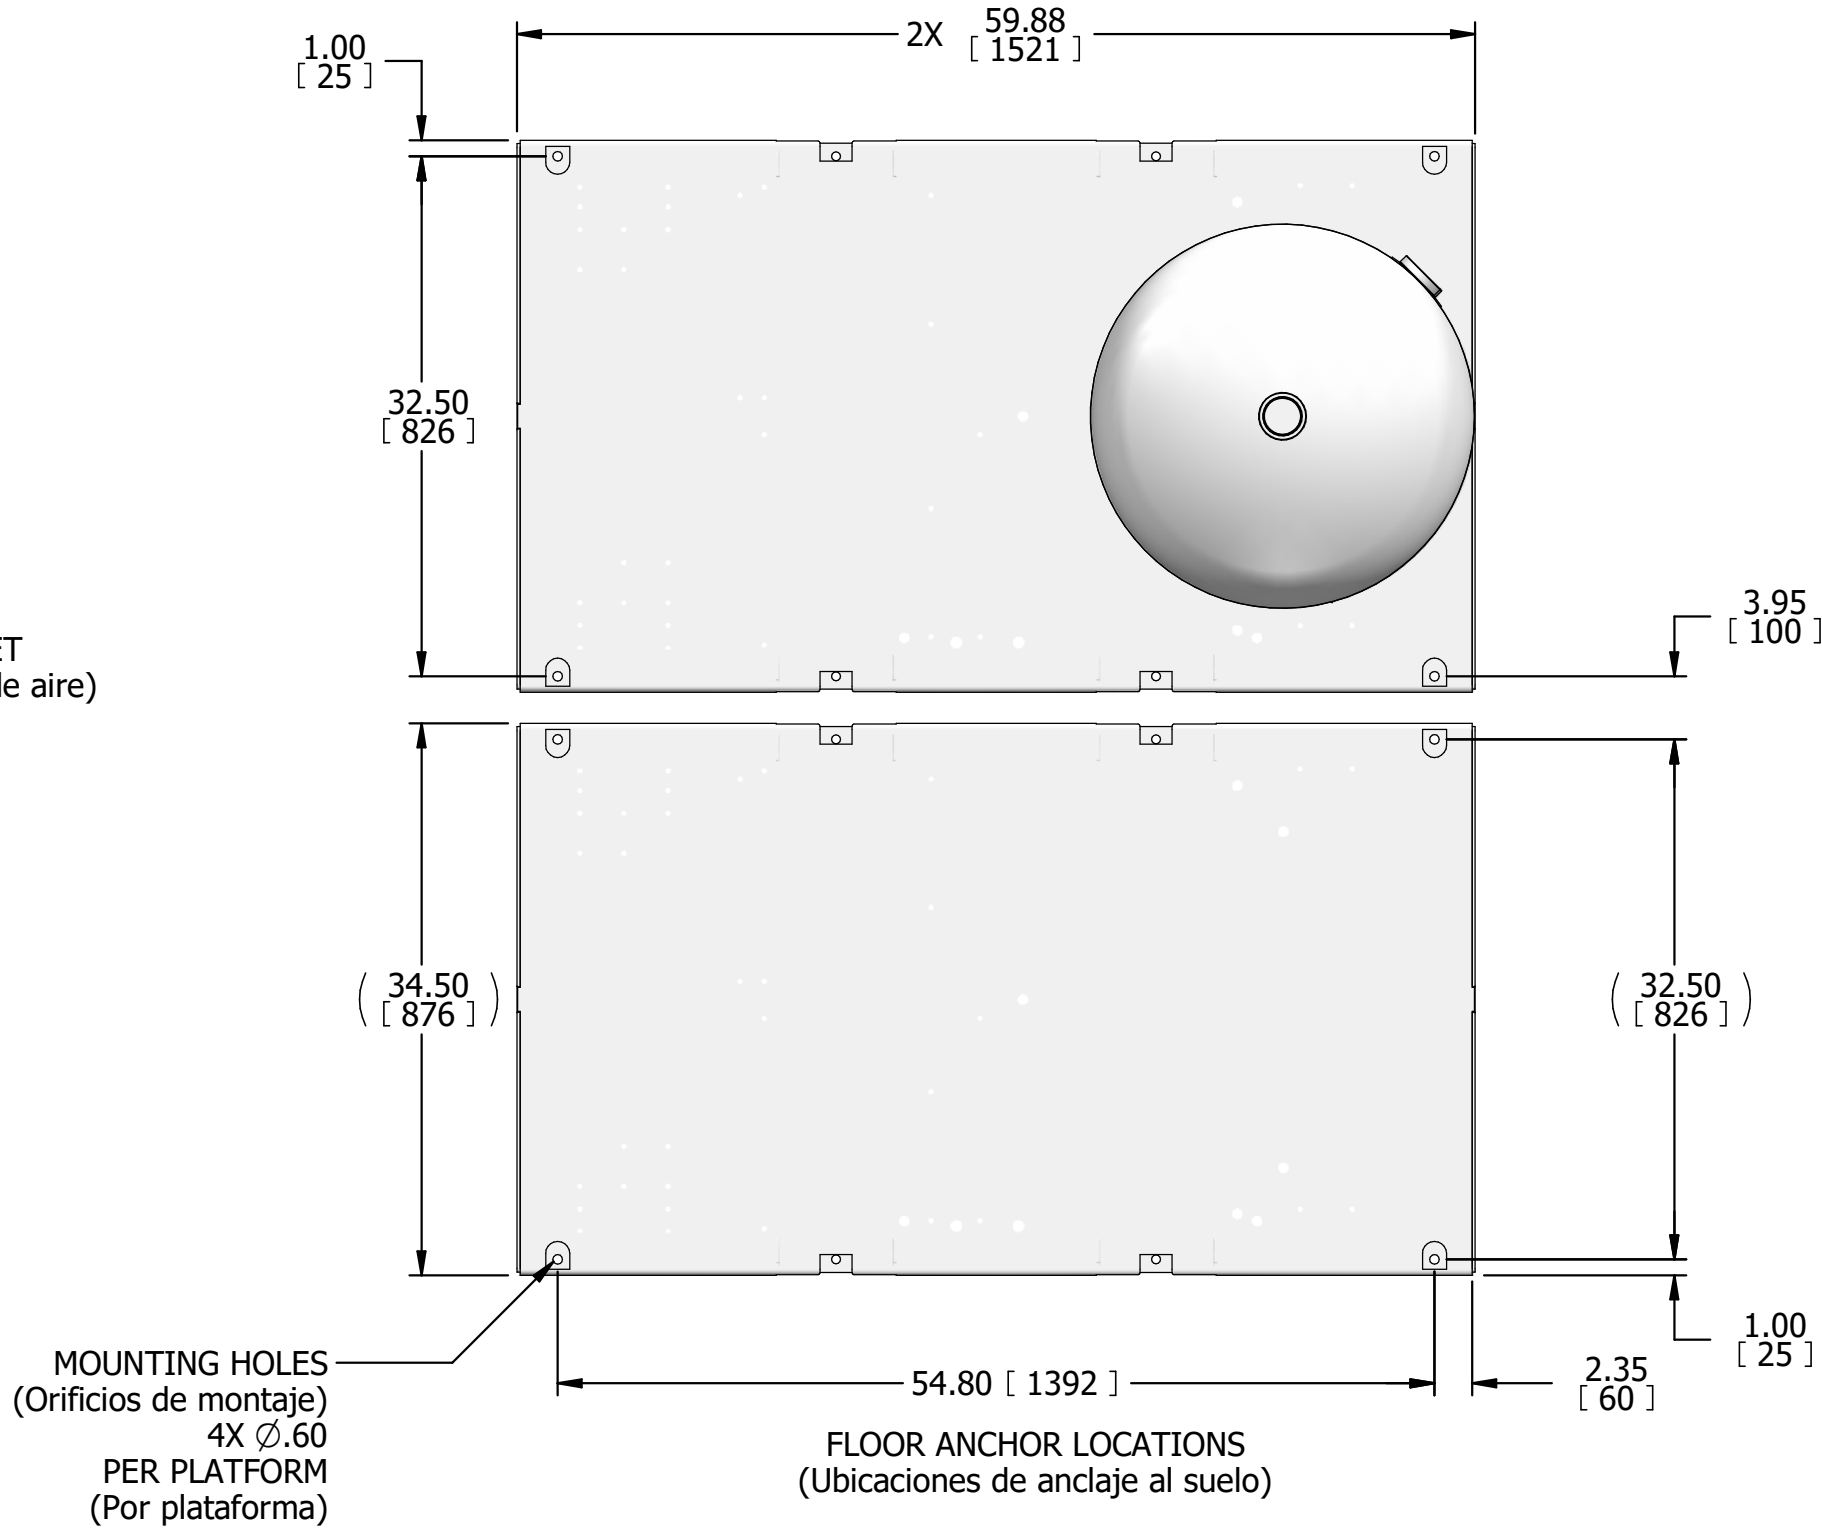



MSD07C4xP5

7.5HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES	
DESCRIPTION	ECN
PRODUCTION RELEASE	PXEC0318

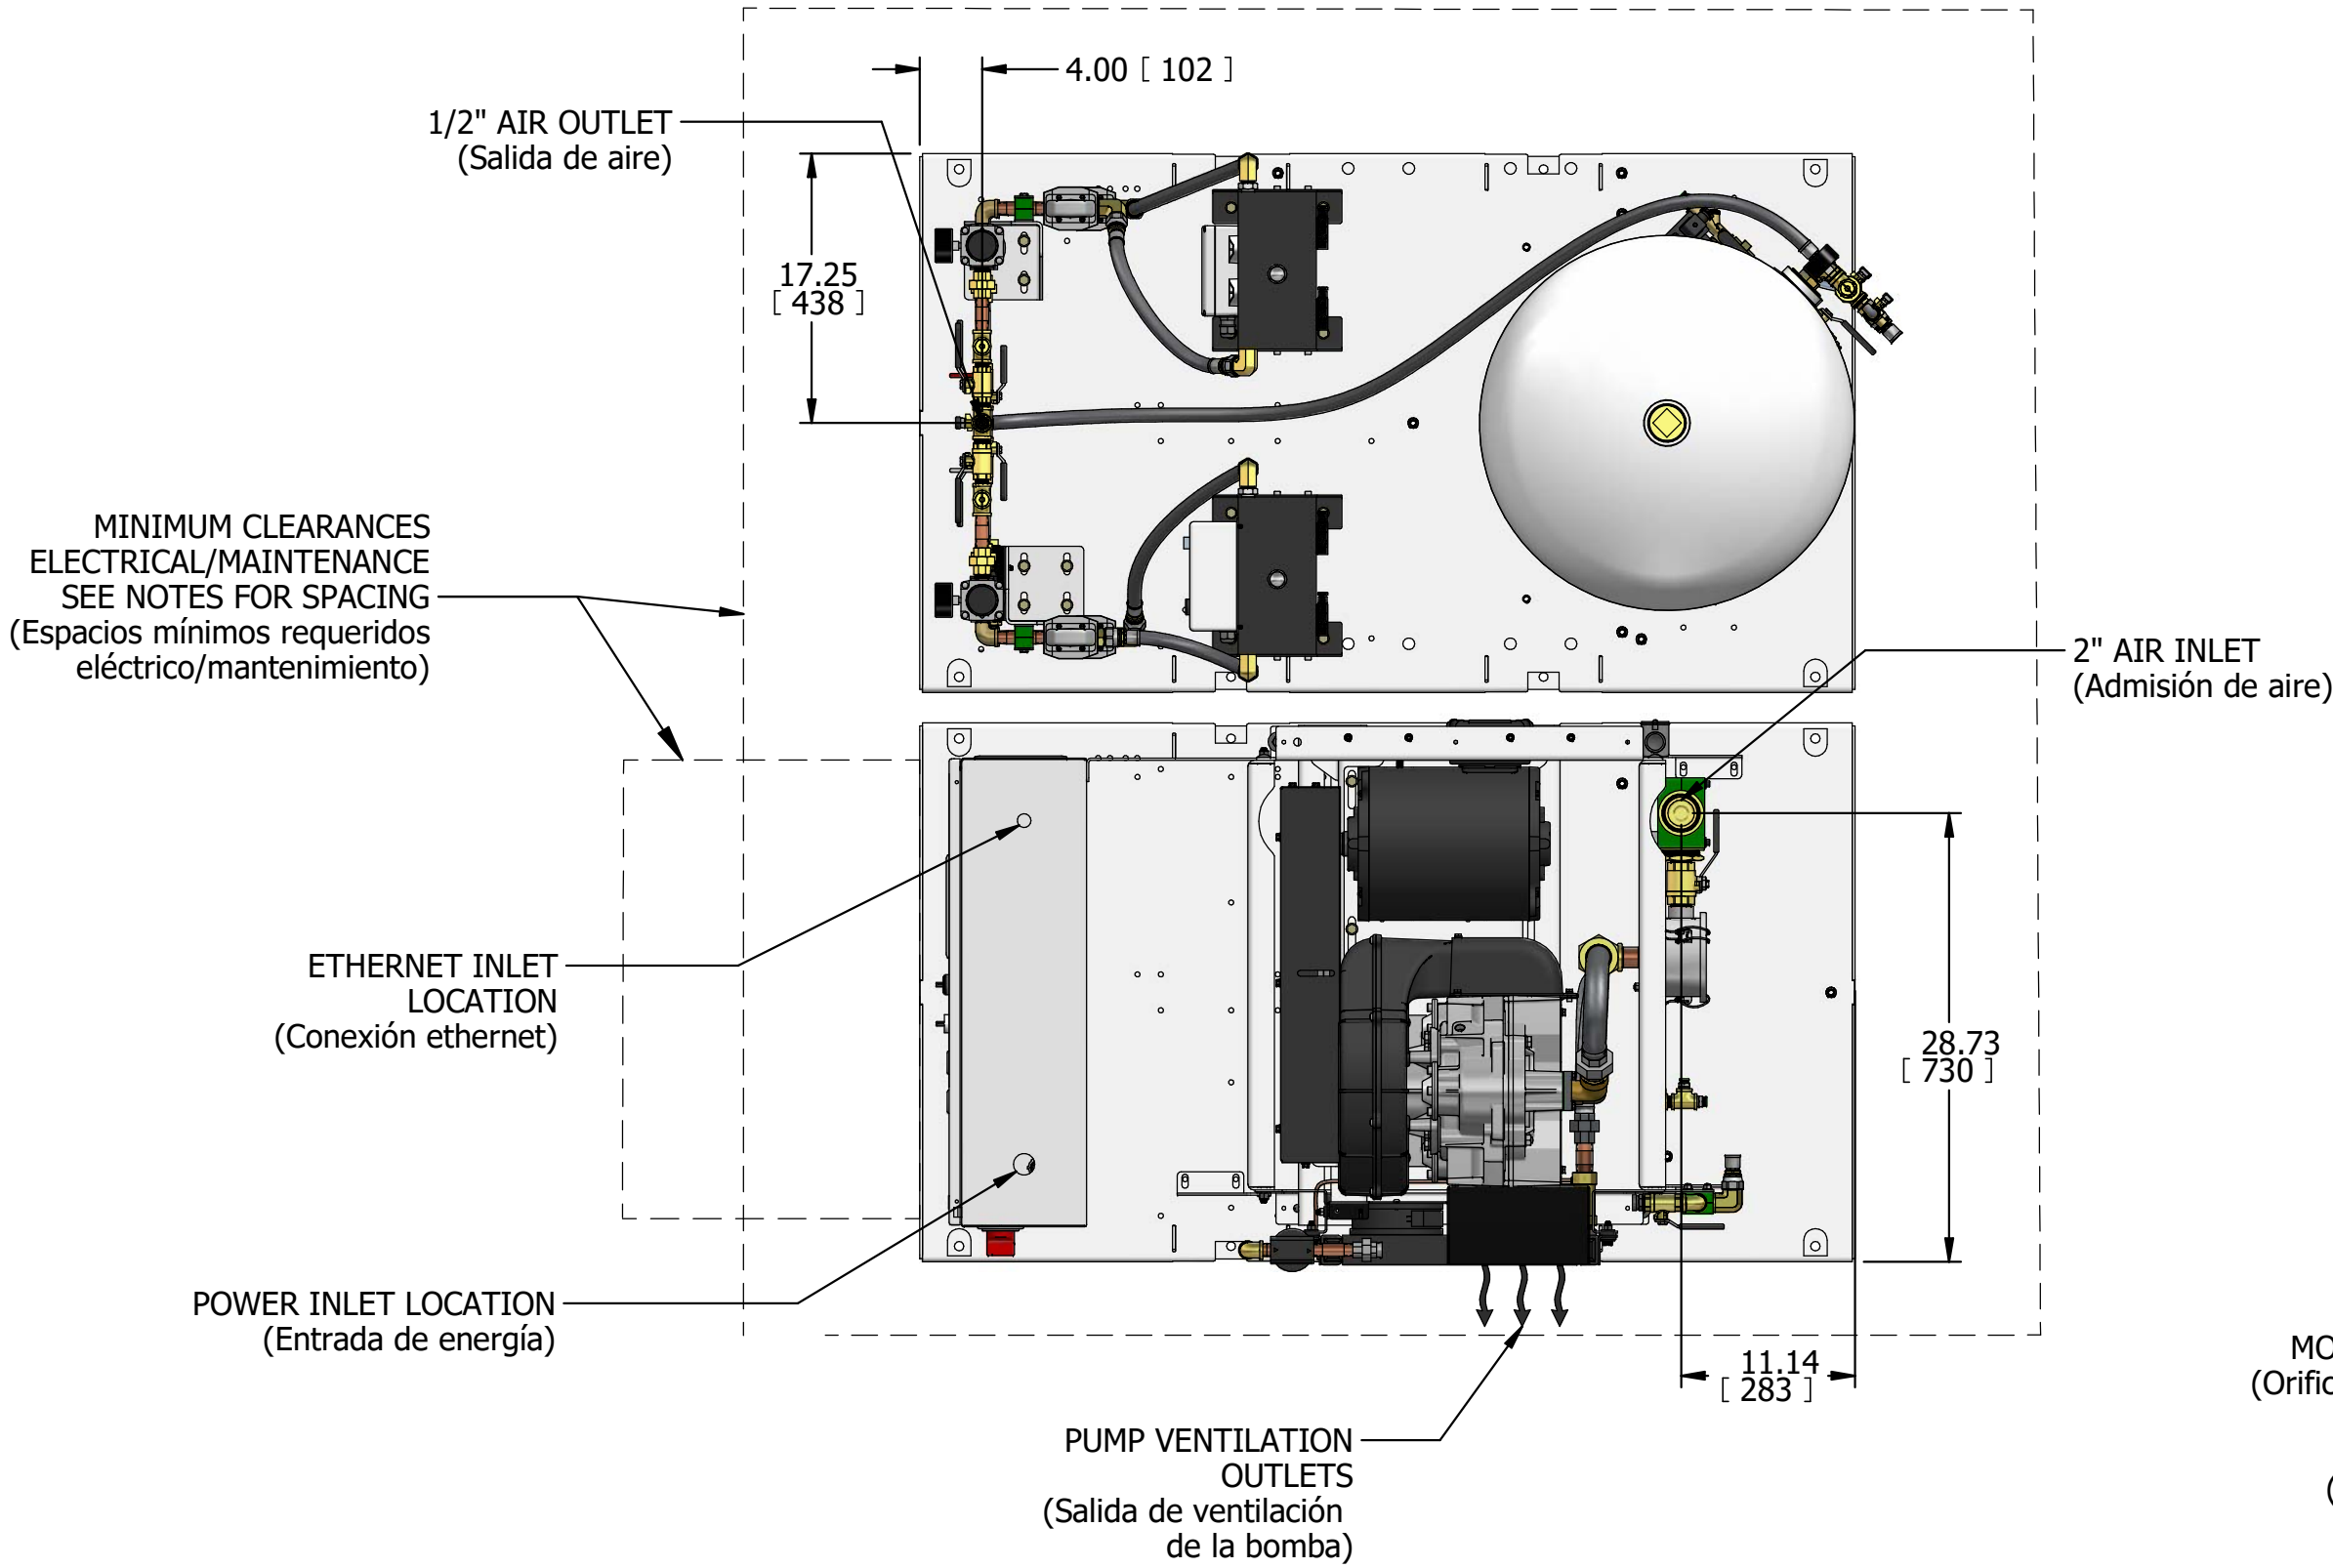


- NOTES:
1. APPROXIMATE WEIGHT: 1915 LBS
 2. A MINIMUM OF 24" CLEARANCE IS RECOMMENDED AROUND THE ENTIRE UNIT. CLEARANCE FOR CONTROL PANEL SHALL BE IN ACCORDANCE WITH OSHA/NEC REQUIREMENTS.
 3. SYSTEM DESIGNED IN COMPLIANCE WITH U.S. NFPA '99, LATEST EDITION.
 4. INLET AND OUTLET FLEX HOSES ADD 12" TO CONNECTIONS
1. PESO APROXIMADO: 869 kg
2. RECOMENDAMOS QUE EL ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DEL SISTEMA DEBE SER COMO MÍNIMO 24" (600 mm). EL ESPACIO LIBRE PARA EL TABLERO DE CONTROL DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA OSHA/NEC.
3. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NFPA 99.
4. LAS MANGUERAS FLEXIBLES DE ENTRADA Y SALIDA AÑADEN 12" A LAS CONEXIONES

SYMBOL LEGEND		 DRAWINGS TO CONFORM TO CURRENT REVISION OF THE FOLLOWING AND STANDARDS: Y14.3 MULTI AND SECTIONAL VIEW DWGS Y14.5 DIMENSIONING AND TOLERANCING			
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	SOLID EDGE DRAWING	DO NOT SCALE DRAWING FOR DIMENSIONS			
0.XX ± .05	INCH [mm]	SHEET 1 OF 2	SCALE	1:1	
0.XXX ± .005					
CONFIDENTIAL DISCLOSURE This drawing is the property of POWEREX INC. of MARMON HOLDINGS, INC. and is subject to return on demand. Its contents are confidential and must not be copied or submitted to outside parties for use or examination.		AUTHOR	REVISION DATE	APPROVALS ON FILE IN PLM	
		Galliers,Alex	07/18/25		
ITEM ID: 763148					
MATERIAL: --					
--					
DESCRIPTION 7.5HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT		DRAWING NUMBER MSD07C4xP5	REVISION A	SIZE D	

MSD07C4xP5

7.5HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES	
DESCRIPTION	ECN
PRODUCTION RELEASE	PXEC0318

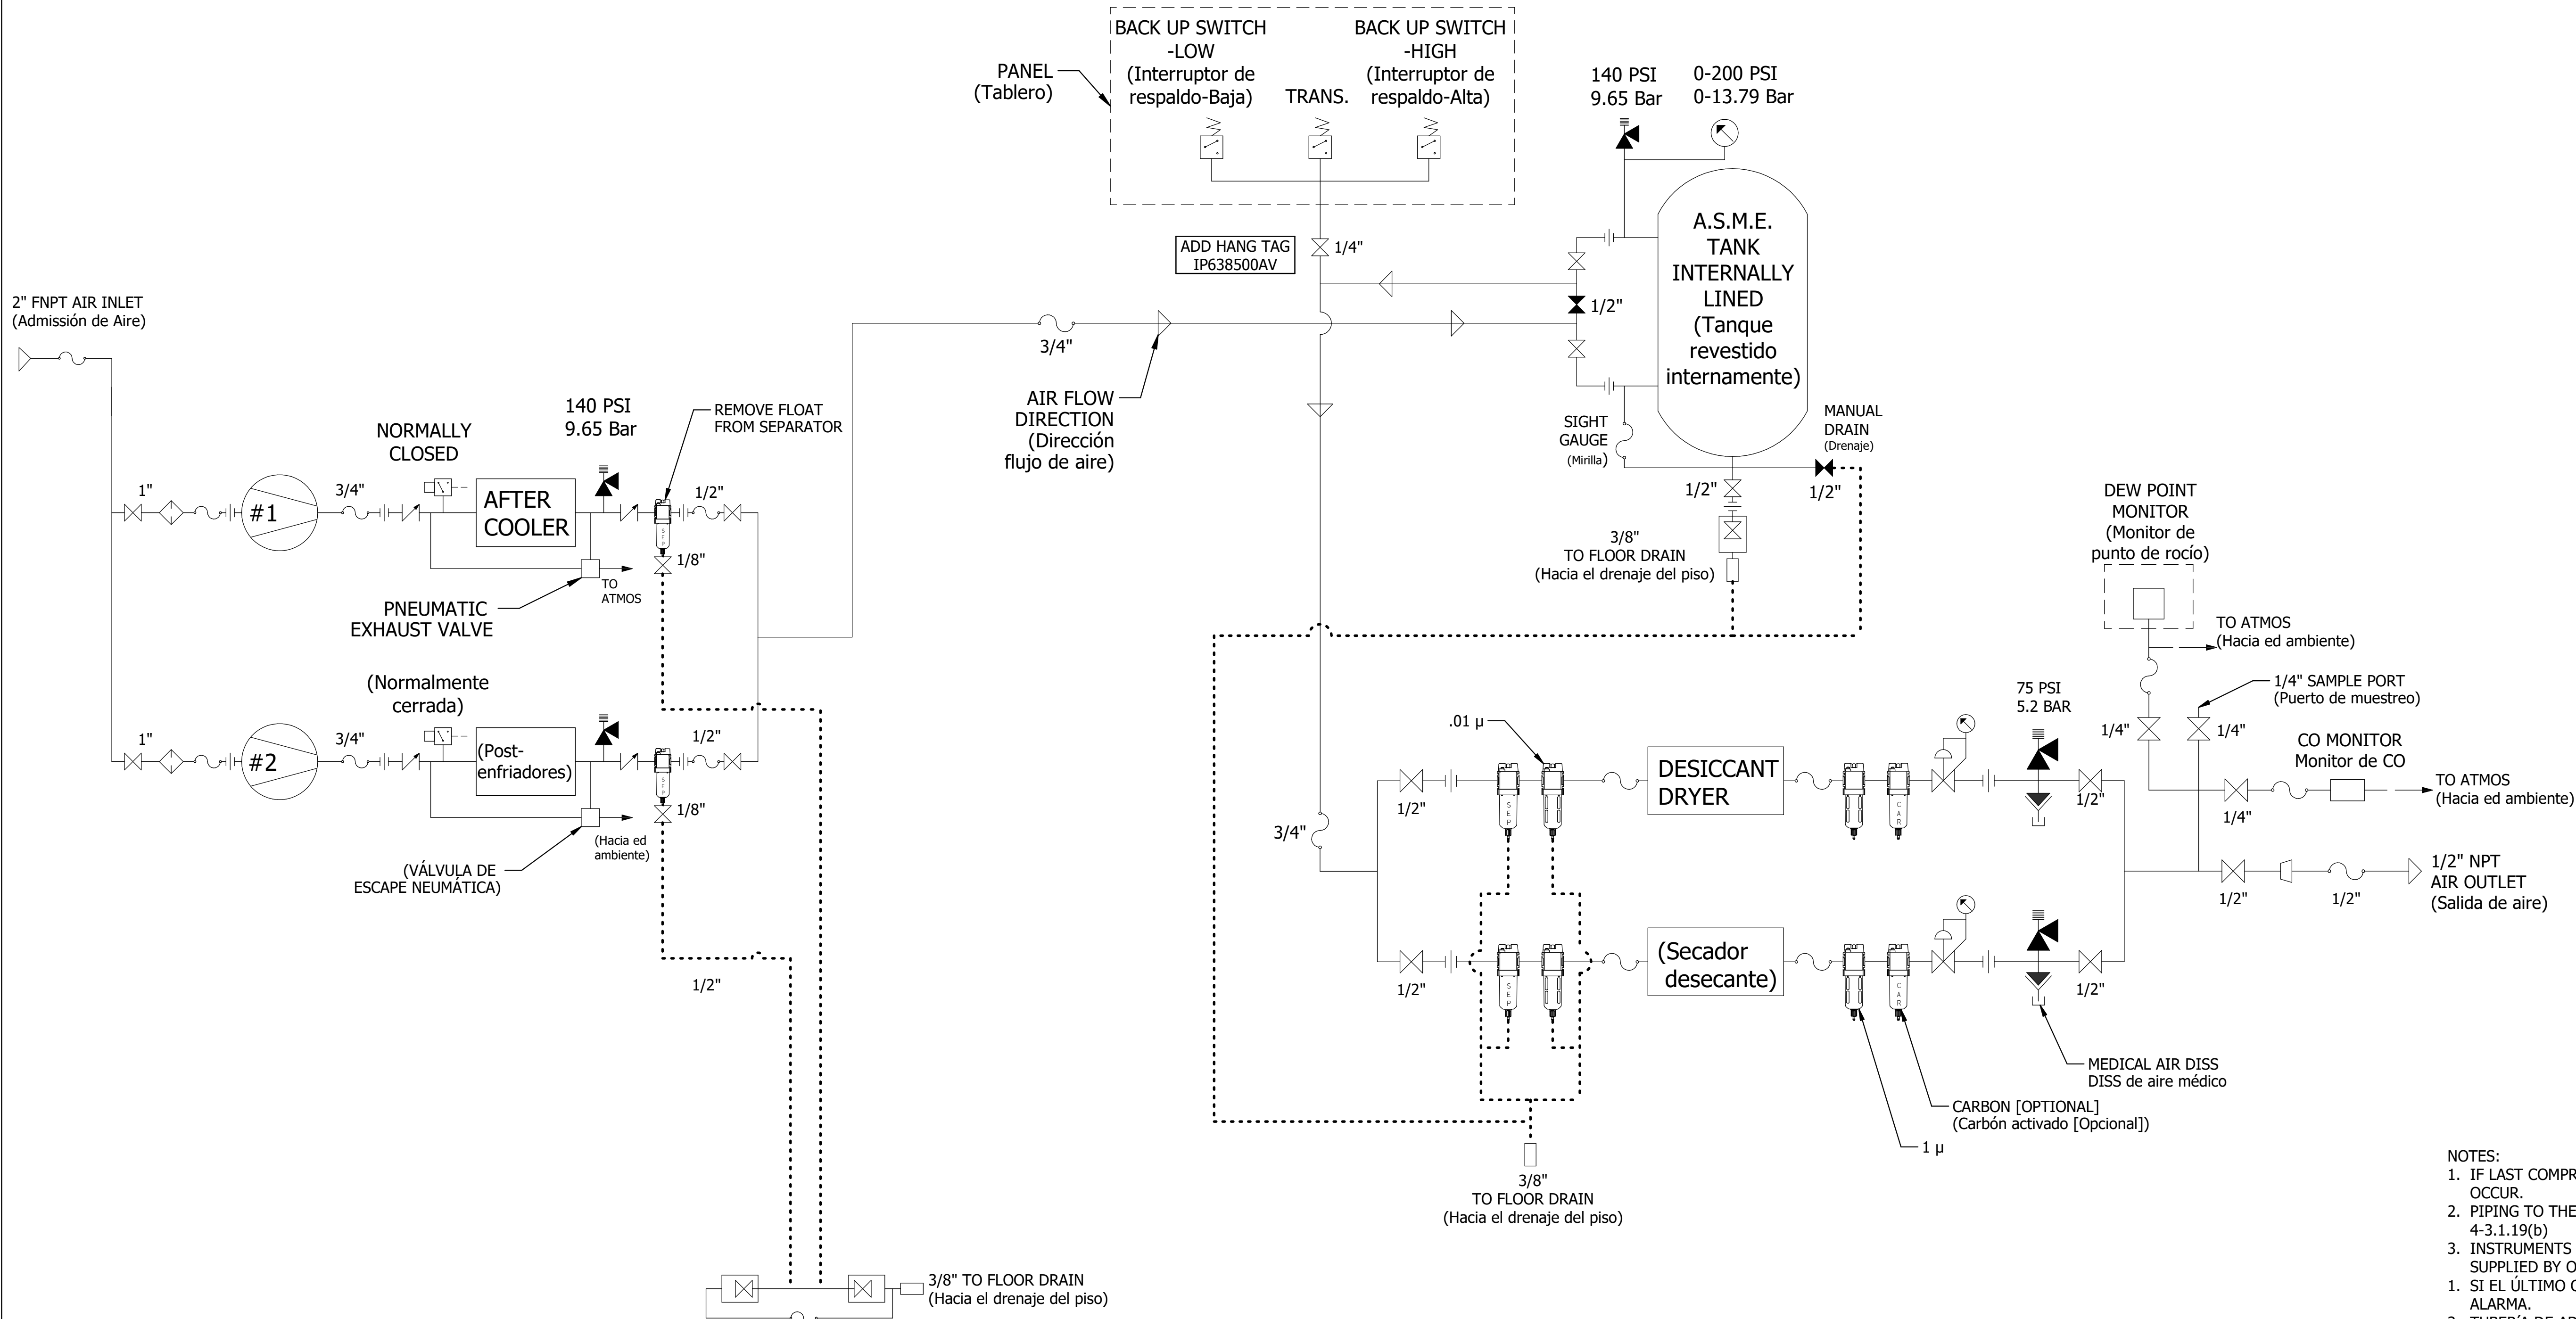

- NOTES:
- IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL OCCUR.
 - PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO BE PER NFPA99 4-3.1.19(b)
 - INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
 - SI EL ÚLTIMO COMPRESOR SE ACTIVA, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
 - TUBERÍA DE ADMISION POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NFPA 99 4-3.1.19 (b).
 - ACCESORIOS AGUAS-ABAJO DE LA VALVULA DE CORTE DE SUMINISTRO SERAN INSTALADOS POR OTROS.

LEGEND (Leyenda)			
COMPRESSOR PUMP (Compresor de Aire)	AIR LINE (Tubería de Aire)	BALL VALVE (Válvula bola)	REGULATOR W/ GAUGE (Regulador con Manómetro)
INTAKE FILTER (Filtro admisión)	CONDENSATE LINE (Línea de condensado)	RELIEF VALVE (Válvula de seguridad)	TEMPERTURE SWITCH (Interruptor temperatura)
FILTER/SEPARATOR (Filtro/Separador)	FLEX HOSE (Manguera flexible)	CHECK VALVE (Válvula Cheque)	PRESSURE SWITCH/TRANSDUCER (Interruptor/Transductor presión)
GAUGE (Manómetro)	UNION (Unión)	DEMAND VALVE (Válvula de demanda)	ELECTRIC AUTO DRAIN (Electroválvula de Drenaje)

SYMBOL LEGEND		DRAWINGS TO CONFORM TO CURRENT REVISION OF THE FOLLOWING ANSI STANDARDS: Y14.3 MULTI AND SECTIONAL VIEW DWGS Y14.5 DIMENSIONING AND TOLERANCING	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	SOLID EDGE DRAWING	DO NOT SCALE DRAWING FOR DIMENSIONS	
0.XX ± .05 0.XXX ± .005 ∠ ± .1	INCH [mm]	SHEET 2 OF 2	SCALE 1:1
CONFIDENTIAL DISCLOSURE This drawing is the property of POWEREX INC. of HARRISON HOLDINGS, INC. and is subject to return on demand. Its contents are confidential and must not be copied or submitted to outside parties for use or examination.		AUTHOR	REVISION DATE
ITEM NO: 763148		Galliers,Alex	07/18/25
MATERIAL: --		APPROVALS ON FILE IN PLM	
DESCRIPTION 7.5HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT		DRAWING NUMBER MSD07C4xP5	REVISION A SIZE D

