
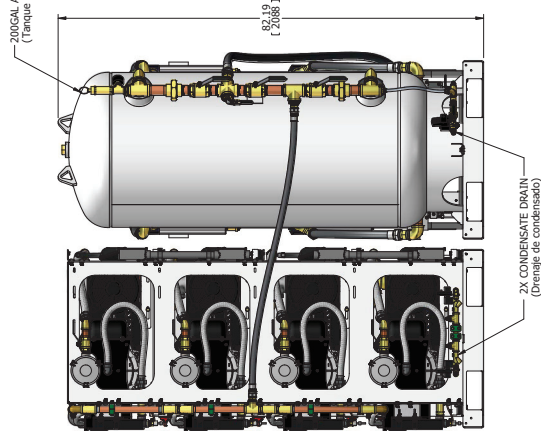
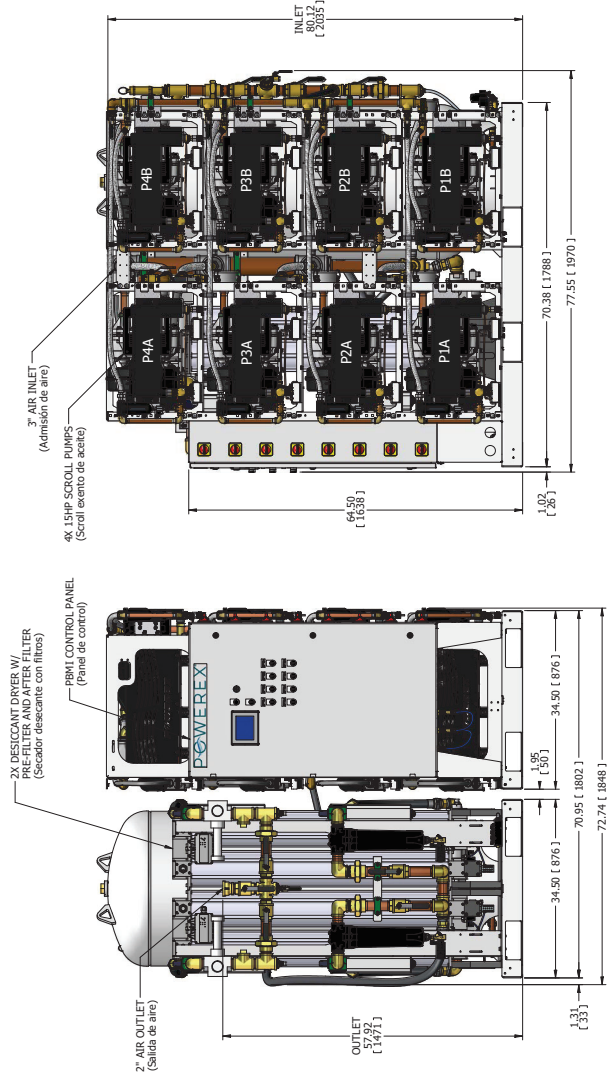


15HP LAB OPEN SCROLL QUADPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES		EON
DESCRIPTION		
REVISED CONTROL PANEL FACE		PME0318

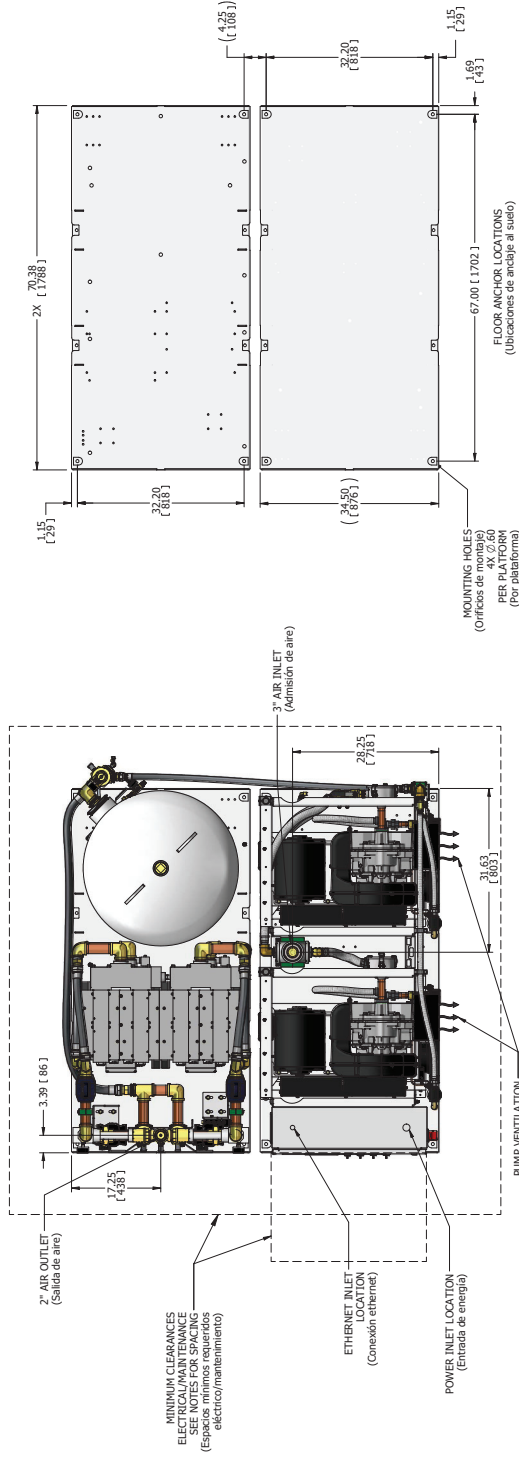


- NOTES:**
1. APPROXIMATE WEIGHT: 3.84 LBS
 2. A MINIMUM OF 24" CLEARANCE IS RECOMMENDED AROUND THE ENTIRE UNIT. CLEARANCE FOR CONTROLS PANEL SHALL BE 18" MINIMUM.
 3. SYSTEM DESIGNED IN COMPLIANCE WITH U.S. NFPA 99, LATEST EDITION.
 4. INLET AND OUTLET FLEX HOSES ADD 12" TO CONNECTIONS
 5. RECOMMENDATIONS FOR THE SPACE: LIBRE ALREDEDOR DEL SISTEMA DEBE SER COMO MÍNIMO 24" (600 mm). EL ESPACIO LIBRE SERÁ EL VALLEJO DE CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA OSHA/CEN. LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA OSHA/CEN SON:
 6. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NFPA 99.
 7. EL SISTEMA DEBE SER INSTALADO EN UNA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE LIMPIO.

[illegible]

REVISION NOTES	REV
DESCRIPTION	PREC33.B
REVISED CONTROL PANEL FACE	

LSQ15C5xP5

15HP LAB OPEN SCROLL QUADPLEX 200GAL DUPLEX DESICCANT

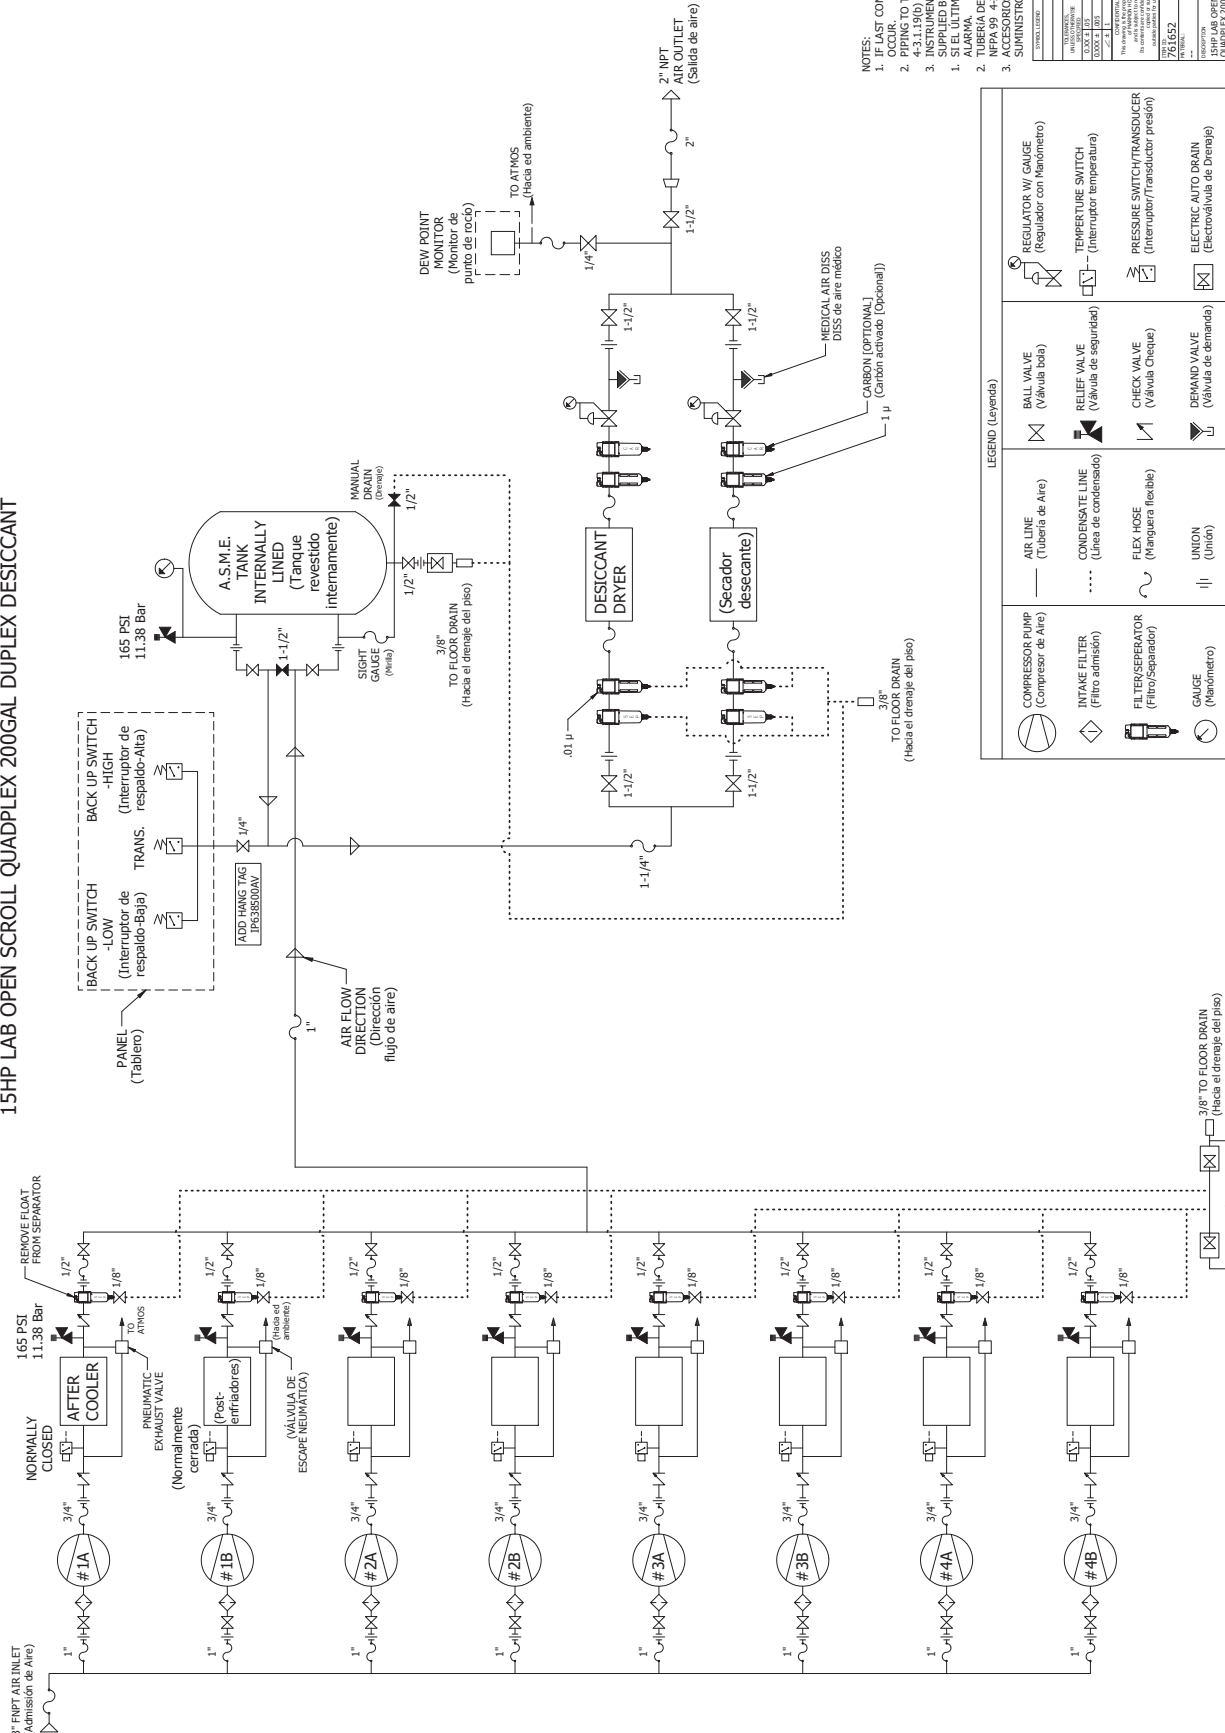

- NOTES:
1. IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL SOUND.
 2. PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO BE PER NFPA99 4-3.1.19(b).
 3. INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
1. EL ULTIMO COMPRESOR SE ACTIVA, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
2. TUBERÍA DE ADMISIÓN POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NFPA 99 4-3.1.19 (b).
 3. SUMINISTRANDO SEAN INSTALADOS POR OTROS DE LOS ACCESORIOS DE LAS ABAS DE LA VALVULA DE CORTE DE LA TUBERÍA DE ADMISIÓN POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NFPA 99 4-3.1.19 (b).

DO NOT SCALE DRAWING FOR CONSIDERATIONS	DO NOT SCALE DRAWING FOR CONSIDERATIONS
SHEET 2 OF 2	SCALE 1:1
REVISED DATE	07/1/25
DESIGNED BY	Kumar Srinethi
CHECKED BY	
DATE	7/6/25
PROJECT	LSQ15C5xP5
REVISION	B
DATE	

LEGEND (Leyenda)	
COMPRESSOR PUMP (Compresor de Aire)	AIR LINE (Tubería de Aire)
INTAKE FILTER (Filtro admisión)	CONDENSATE LINE (Línea de condensado)
FILTER/SEPARATOR (Filtro-Separador)	FLEX HOSE (Manguera flexible)
GAUGE (Manómetro)	UNION (Unión)
BALL VALVE (Válvula bola)	CHECK VALVE (Válvula Cheque)
RELIEF VALVE (Válvula de seguridad)	DEMAND VALVE (Válvula de demanda)
TEMPERATURE SWITCH (Interruptor temperatura)	PRESSURE SWITCH/TRANSDUCER (Interruptor/transductor presión)
REGULATOR W/ GAUGE (Regulador con Manómetro)	ELECTRIC AUTO DRAIN (Electroválvula de Drenaje)

POWEREX