
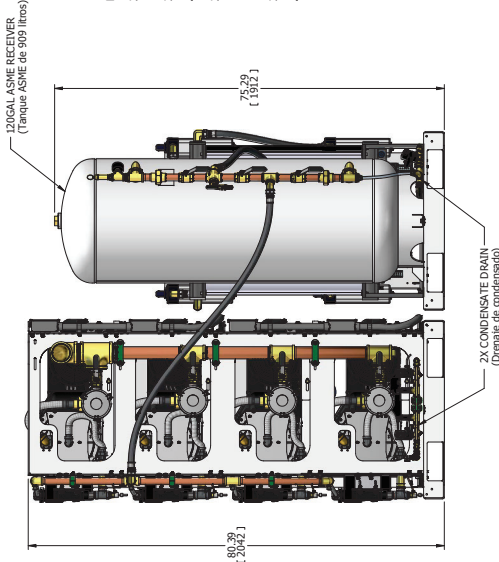
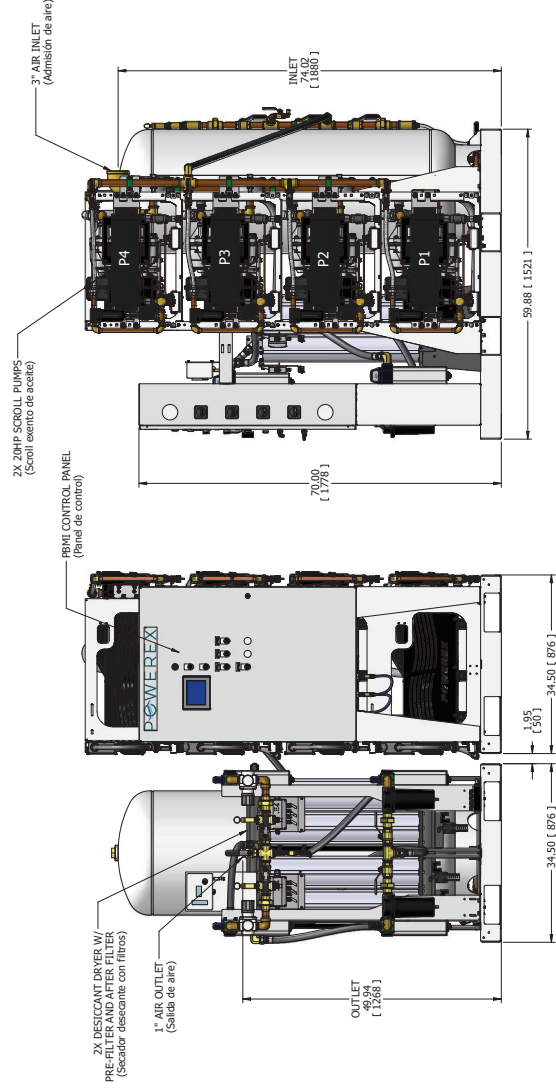


20HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES		EON
DESCRIPTION		
ADDED CO MONITOR TO MODEL		PXEC0666

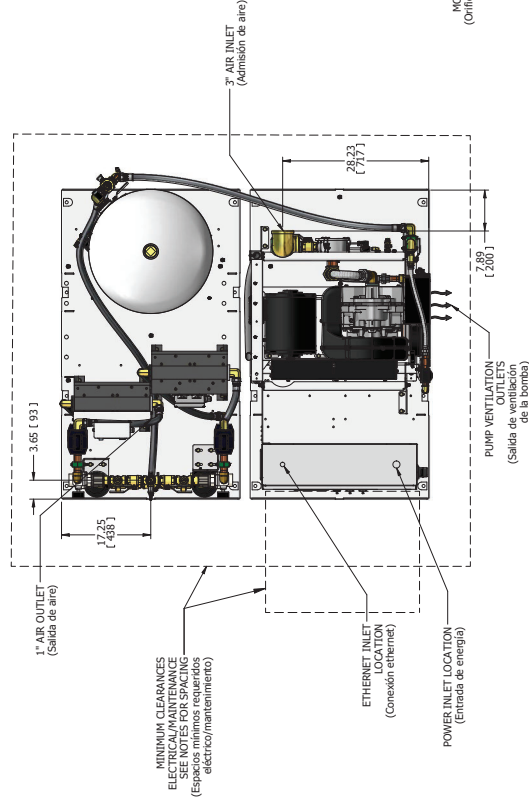


- NOTES:**
1. APPROXIMATE WEIGHT: 2852 LBS
 2. A MINIMUM OF 24" CLEARANCE IS RECOMMENDED AROUND THE SYSTEM. THE SYSTEM SHALL BE INSTALLED ON A LEVEL SURFACE IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING OVERLAP:
 3. SYSTEM DESIGN IN COMPLIANCE WITH U.S. NFPA 99.
 4. LATEST EDITION.
 5. INLET AND OUTLET FLEX HOSES ADD 12" TO CONNECTIONS
 6. RECOMMENDATIONS OF THE ESPACIO LIBRE ALBEREDOR DEL SISTEMA DEBE SER COMO MÍNIMO 24" (600 mm) EL ESPACIO LIBRE PARA EL VALEO DE CONTROL.
 7. LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ESTÁN DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NFPA 99.
 8. ADVERTENCIA: LAS CONEXIONES, ENTRADA Y SALIDA

[illegible]

MSD20C4xP5

20HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT

REVISION NOTES	
DESCRIPTION	REV
ADDED CO MONITOR TO MODEL	PXC0666

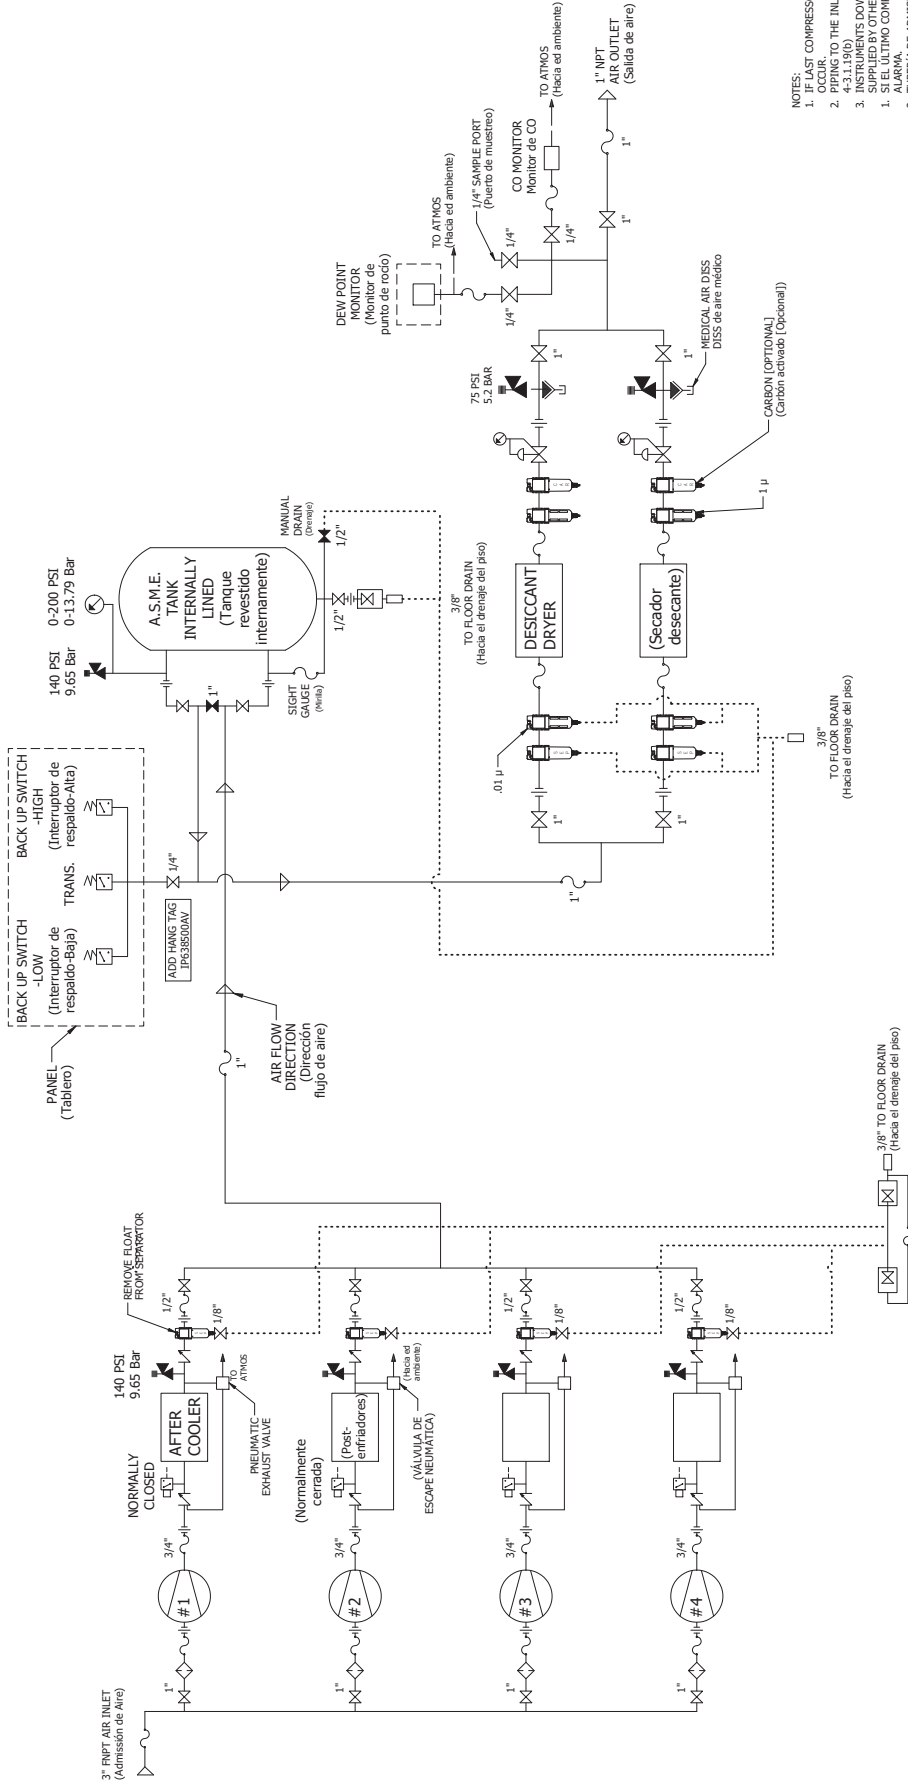

- NOTES:
1. IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL SOUND.
 2. PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO BE PER NFPA99 4-3.1.1.9(b).
 3. INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
 1. IF LAST COMPRESSOR SE ACTIVE, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
 2. TUBERIA DE ADMISION POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NFPA 99 4-3.1.1.9 (b).
 3. SUPLENISTOS SEAN INSTALADOS POR OTROS.

LEGENDA (Leyenda)	
COMPRESSOR PUMP (Compresor de Aire)	AIR LINE (Tubería de Aire)
INTAKE FILTER (Filtro admisión)	CONDENSATE LINE (Línea de condensado)
FILTER/SEPARATOR (Filtro/Separador)	FLEX HOSE (Manguera flexible)
GAUGE (Manómetro)	UNION (Unión)
BALL VALVE (Válvula bola)	RELIEF VALVE (Válvula de seguridad)
CHECK VALVE (Válvula Cheque)	DEMAND VALVE (Válvula de demanda)
REGULATOR W/ GAUGE (Regulador con Manómetro)	TEMPERATURE SWITCH (Interruptor temperatura)
PRESSURE SWITCH/TRANSDUCER (Interruptor/Transductor presión)	ELECTRIC AUTO DRAIN (Electroválvula de drenaje)

DO NOT SCALE DRAWING FOR CONSIDERATION	DO NOT SCALE DRAWING FOR CONSIDERATION
SHEET 2 OF 2	SCALE 1:1
REVISED DATE	10/08/25
DESIGNED BY	Huy Ryan
76432	
POWEREX	
DESCRIPTION	20HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 120GAL DUPLEX DESICCANT
REVISION	B
DATE	D

POWEREX